


Nova+ Snabbguide

För installation av standard rumstermostat

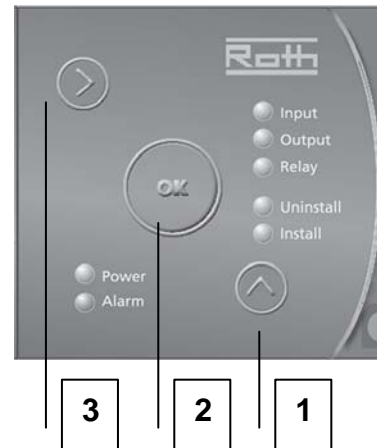

Aktivera rumstermostat:

1. Tryck 1 för aktivera Install
2. Tryck OK för att låsa på Install
3. Tryck på rumstermostaten och dioderna ska blinka några gånger, sedan lyser diod för aktiv utgång. Tryck 3 för att förflytta till aktuell utgång.
4. Tryck OK för att slutföra

Avaktivera rumstermostat:

1. Tryck 1 för aktivera Uninstall
2. Tryck OK för att låsa på Uninstall
3. Tryck 3 för att flytta till aktuell utgång
4. Tryck OK för att slutföra

Välj output-funktion för utgångarna (NC, NO):

1. Tryck 1 för aktivera Output
2. Tryck OK för att låsa på Output
3. Tryck 3 för att tända upp dioderna enl. lista:
4. Tryck OK för att slutföra

Antal dioder	Funktion
1	NC med On/Off
2	NO med On/Off
3	NC med puls
4	NO med puls

Återställ kontrollenheten till fabriksinställningar:

1. Drag ut sladden
2. Håll ned alla tre knapparna samtidigt och sätt i sladden
3. Håll ned knapparna tills att samtliga utgångar har tänts och sedan släckts.
4. Klart!

Återställ rumstermostat till fabriksinställning:

1. Tag ur ett av batterierna
2. Håll knappen på rumstermostaten intryckt och sätt i batteriet igen
3. När den röda indikatorn har tänts och sedan släckts ska knappen släppas.
4. Klart!

Utbyte från MultiTherm reglering till Nova+:

1. Kontrollenheten ska sättas till output 1 (NC)
2. Befintliga NO-motorer kopplas in
3. Varvtalsstyrning av cirk.pump bygel tas bort: 7-8-9 ska vara endast 7-8
4. Det mittersta fördelarröret stängs av på avstängningsventilen.
5. Befintliga rumstermostater demonteras och ersätts med Nova+ Standard