

Oktober 2019 - V3.6 NEW

## FIRMWAREUPPDATERING AV TOUCHLINE KONTROLLENHET

## VIA MICRO SD KORT ....MED LAN



Denna vägledning innehåller följande:

1. Formatering och uppdatering av Micro SD kort.
2. Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet.

## Firmwareuppdatering V3.6

### 1. Formatering och uppdatering av Micro SD

Om du väljer att själv ladda hem ny firmware till din Touchline kontrollenhet ska du själv formatera och uppdatera det Micro SD kort som redan sitter i din kontrollenhet. Till detta ska du använda en kortläsare som kan hantera ett Micro SD kort. Här är en beskrivning steg för steg:

› Ladda ner den nya firmware på vår hemsida under "Ladda ner" > "Mjukvaru- och firmwareuppdateringar" och välj "Touchline uppdatering Oktober 2019 - V3.6".

› Den nedladdade .zip-filen sparas på lämplig plats på din PC, så du enkelt kan hitta den igen.

› Bryt strömmen till din kontrollenhet. Om ett Micro SD kort är installerat, tryck då ut Micro SD kortet från din kontrollenhet (sitter på undersidan av kontrollenheten till höger om LAN anslutningen) och sätt det i kortläsaren (Var uppmärksam på att det vänds åt rätt håll).

› Micro SD kortet ska formateras med system FAT32 och uppdateras med den nya programvaran, se nedan:

#### STEG 1

› Markera enheten (Micro SD kortet) och välj Formatera. OBS! Enheten kan heta något annat på din dator.

#### STEG 2


› Välj FAT32

› Ta bort markeringen i rutan för expressformatering


› Tryck Start

Vänta tills formateringen är helt färdig.

#### STEG 1

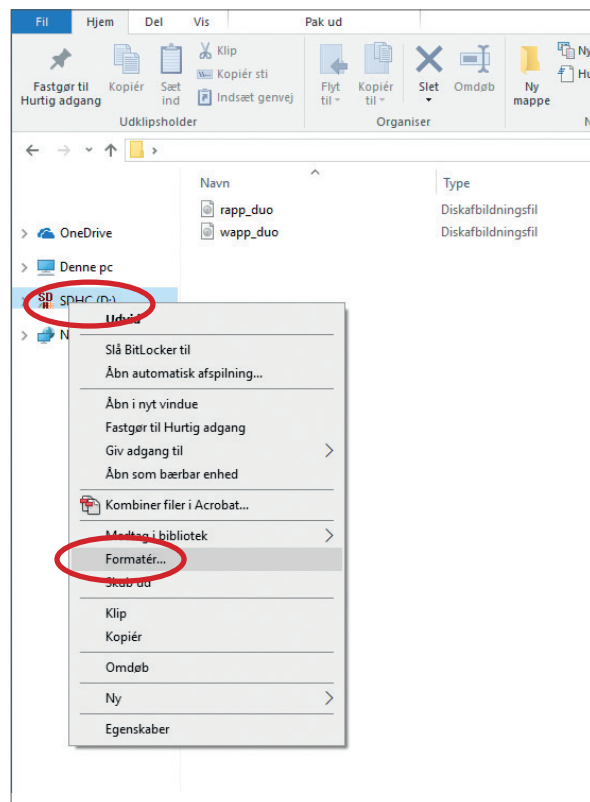

#### STEG 2

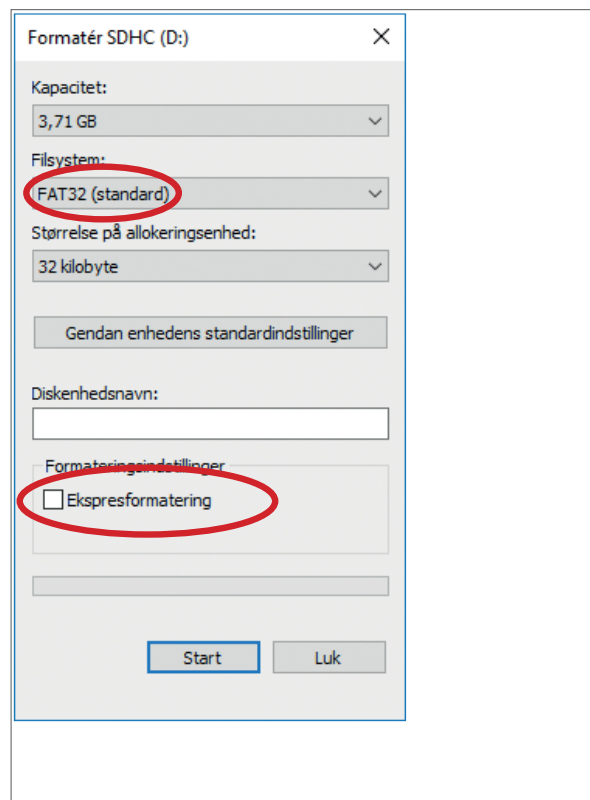

## Firmwareuppdatering V3.6

### STEG 3

› Packa upp filerna från .zip-filen till Micro SD kortet.  
Kontrollera att alla filer är kopierade till SD kortet, och ta sedan ut kortet från kortläsaren.

### 2. Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet

› Sätt tillbaka Micro SD kortet i kontrollenheten. Var uppmärksam på att kortet vänds rätt (metallstift mot väggen om kontrollenheten är väggmonterad), kortet ska tryckas in och fastna med ett lätt klick.

› Koppla in strömmen till kontrollenheten, uppdateringen av ny programvara till den inbyggda processorn startar automatiskt. LED lamporna på kontrollenheten kommer att blinka i 20 - 45 sek. Och därefter tänds Power, Pump (ev.), Master (ev.) samt de kanaler som kallar på värme.

› Nu är kontrollenheten uppdaterad med den nya programvaran.

### STEG 3

