



Termostater & kontrollenheter - översikt

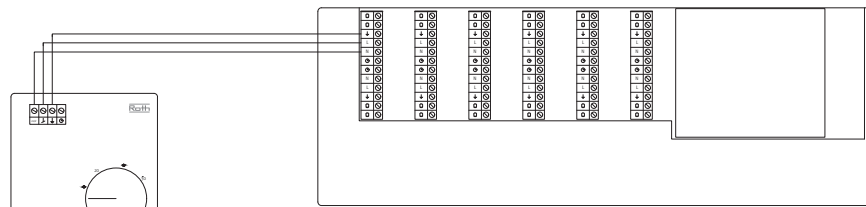


Basicline rumstermostat
RSK: 242 63 87


CABLE kopplingslåda
RSK: 242 24 58

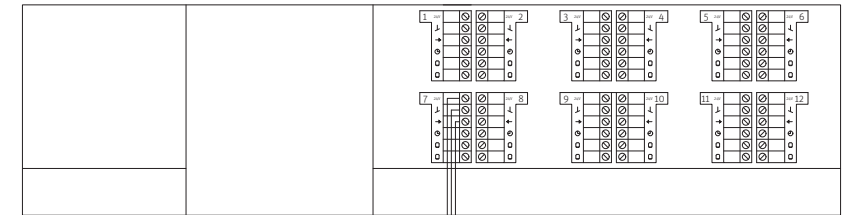

Basicline kontrollenhet
RSK: 242 63 94

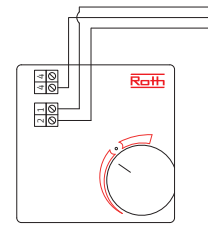


Rumstermostat elektronisk
RSK: 242 10 13

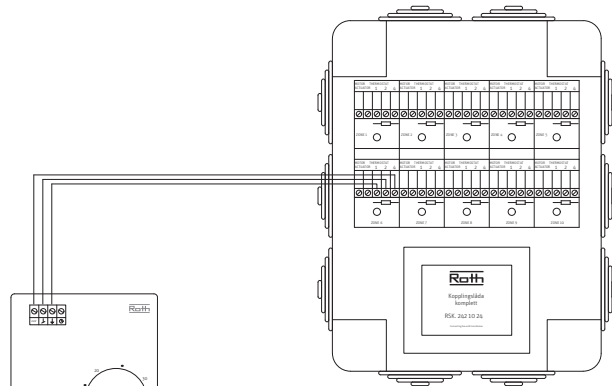


Basicline rumstermostat
RSK: 242 63 87


Kopplingslåda komplett
RSK: 242 10 24

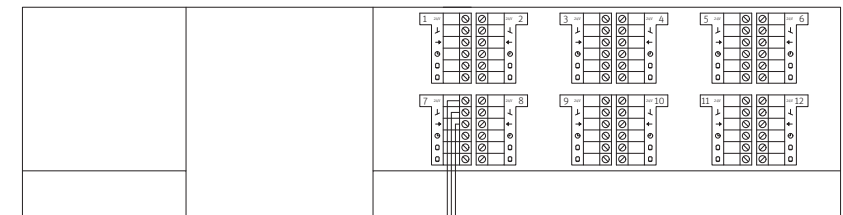

Basicline kontrollenhet
RSK: 242 63 94

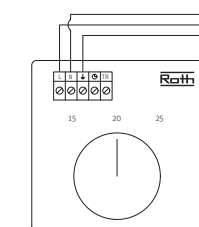


CABLE rumstermostat
RSK: 242 24 59

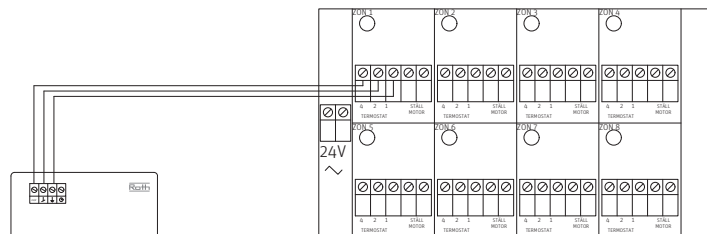

Basicline rumstermostat
RSK: 242 63 87

Kopplingsplint
RSK: 242 10 15


Basicline rumstermostat - CABLE kopplingslåda

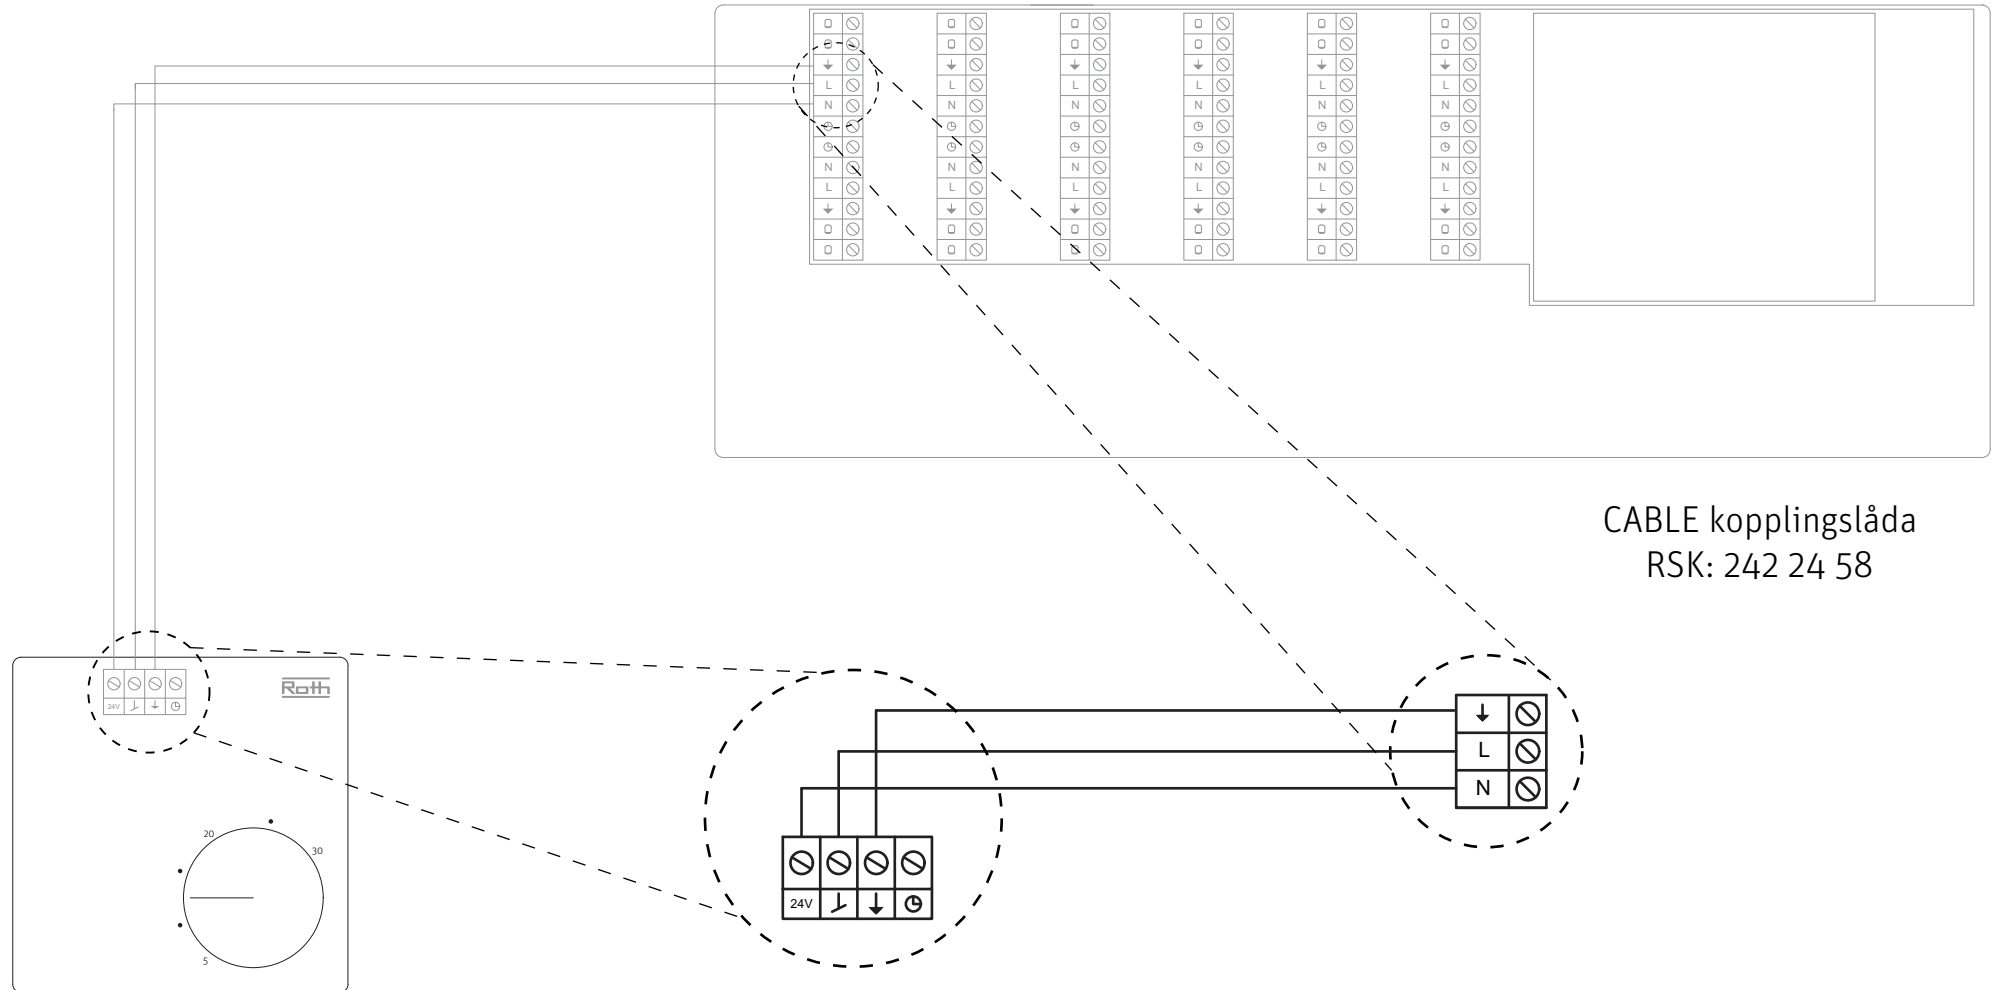

CABLE kopplingslåda
RSK: 242 24 58

Basicline rumstermostat
RSK: 242 63 87


Basicline rumstermostat - Kopplingslåda komplett

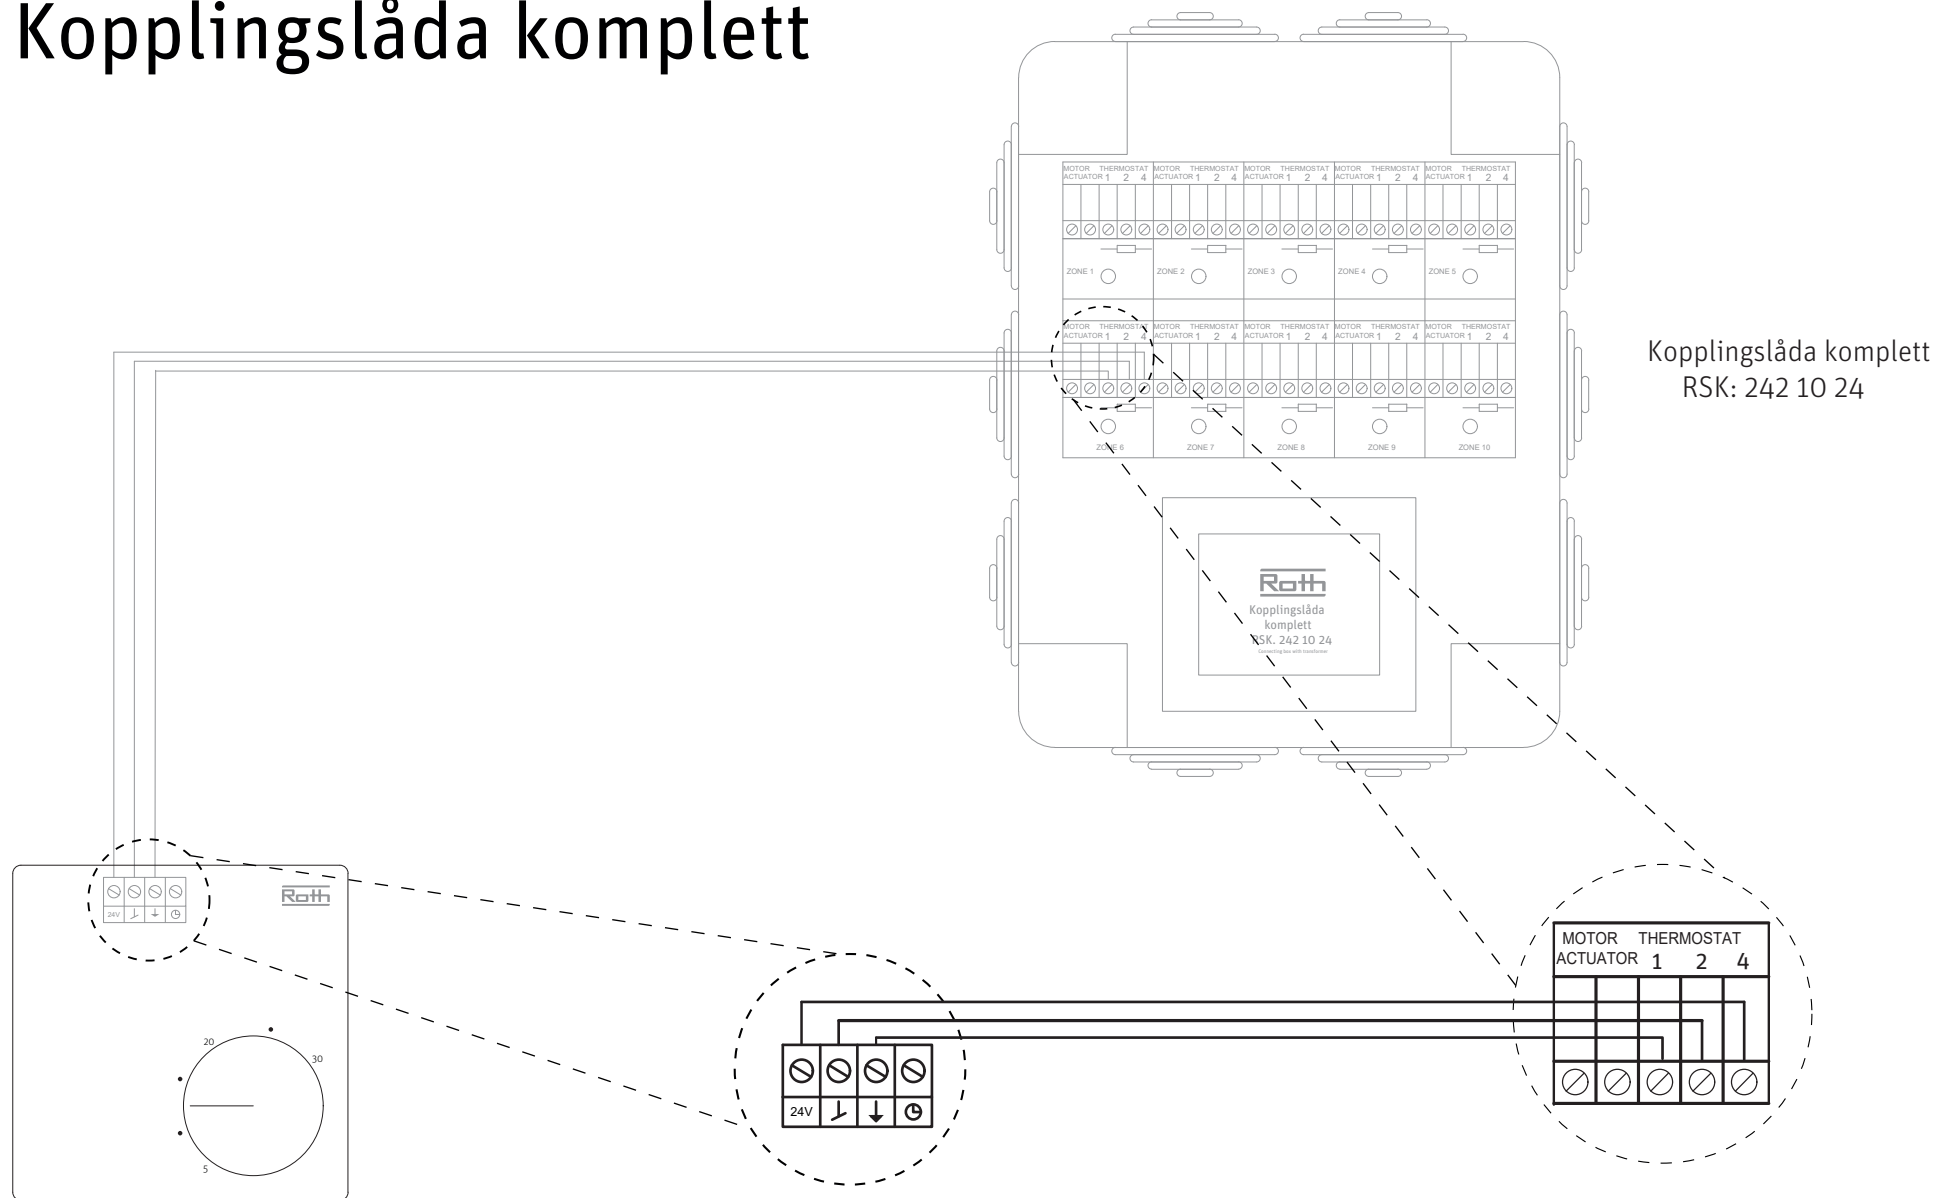

Basicline rumstermostat
RSK: 242 63 87

Kopplingslåda komplett
RSK: 242 10 24


Baseline rumstermostat - Kopplingsplint

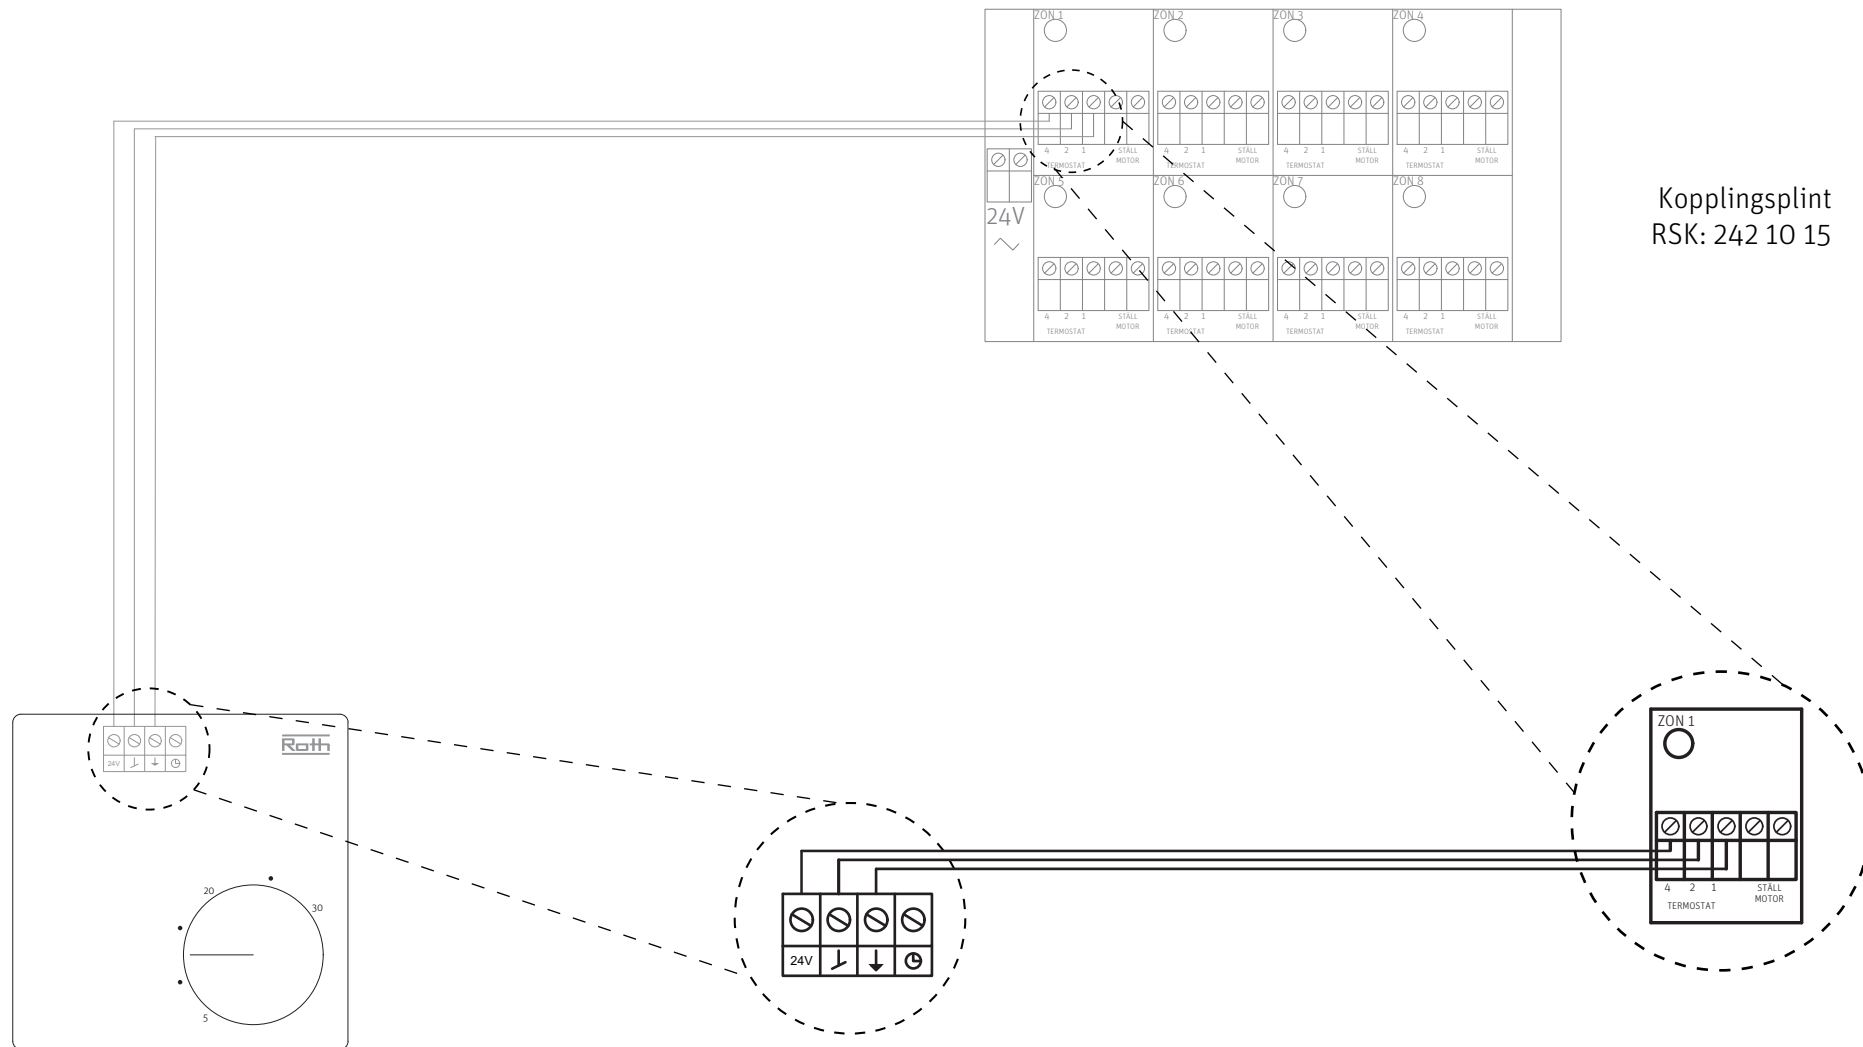

Kopplingsplint
RSK: 242 10 15

Baseline rumstermostat
RSK: 242 63 87

Rumstermostat elektronisk - Baseline kontrollenhet

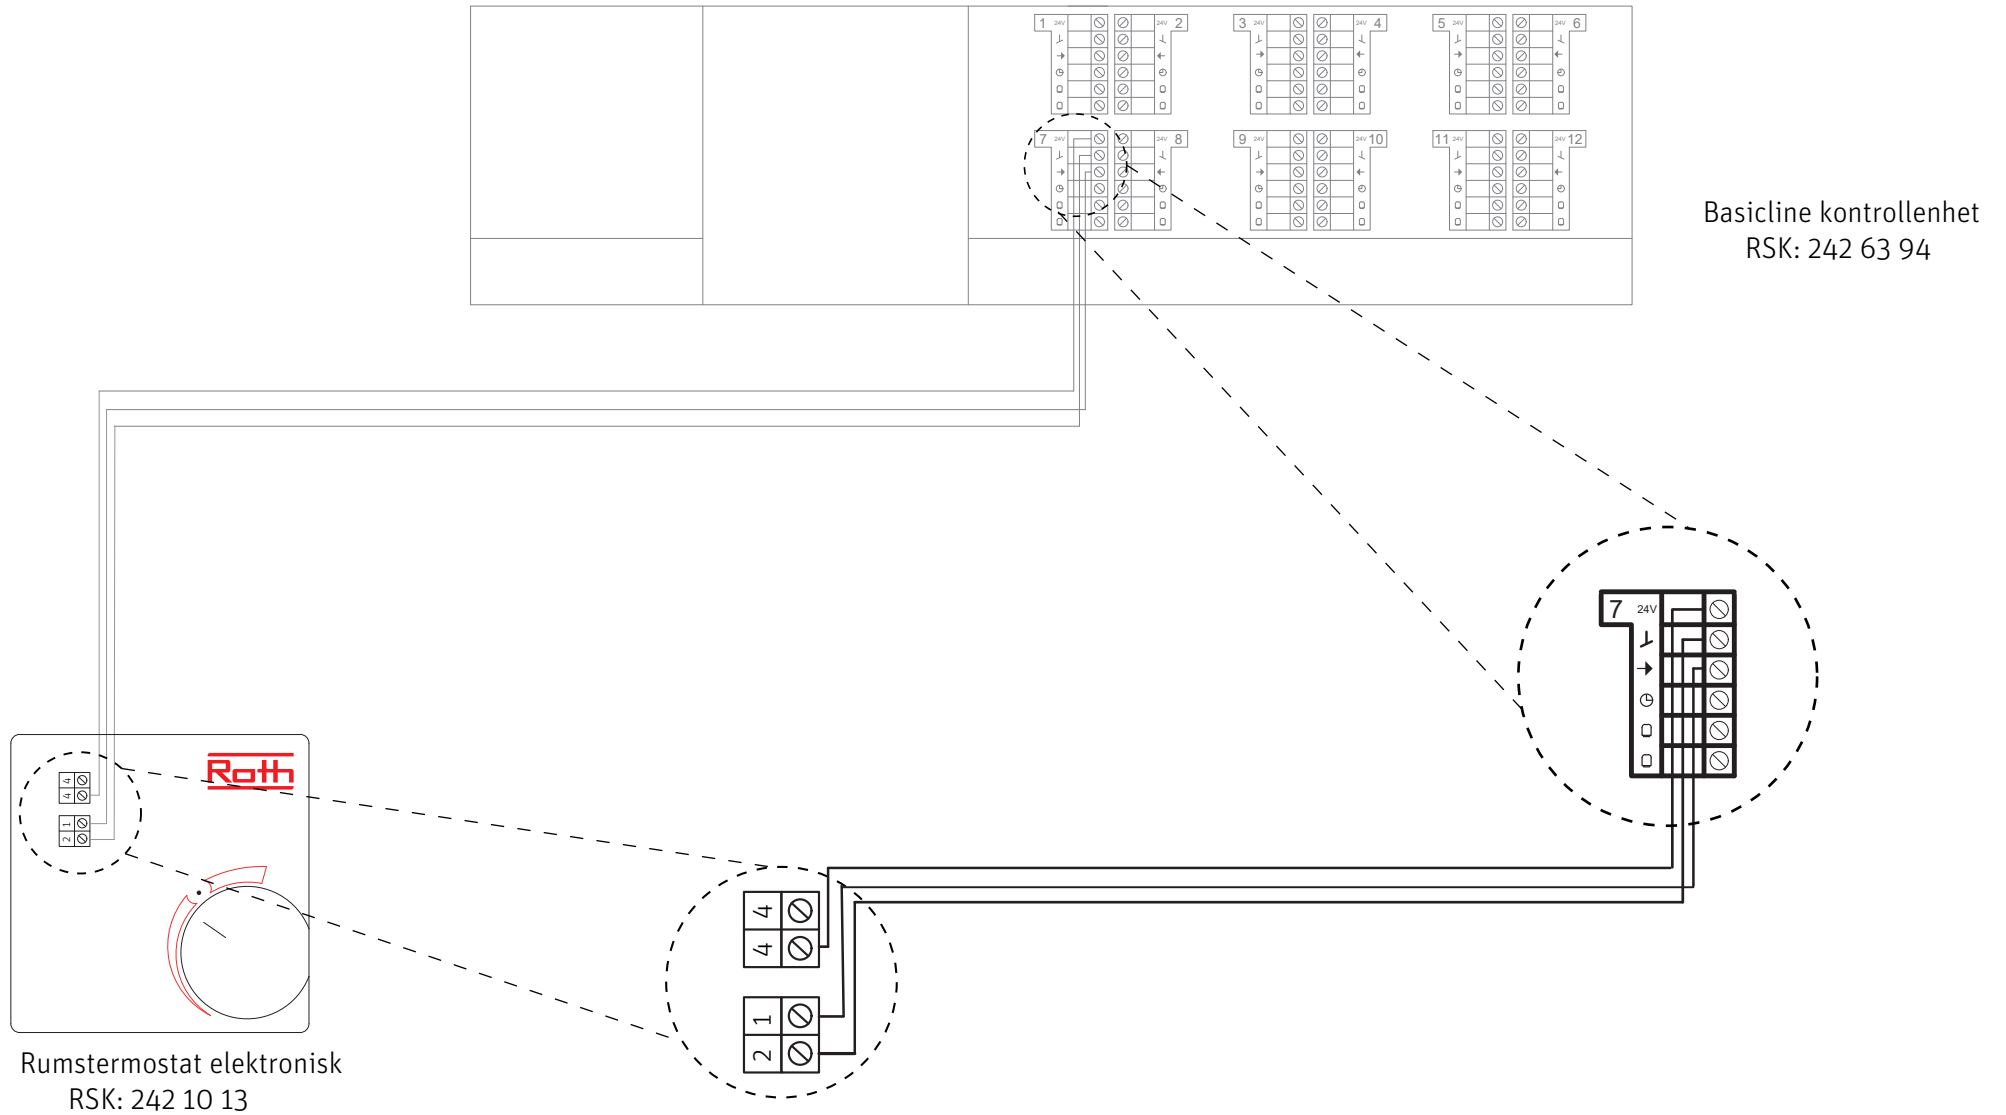

CABLE rumstermostat - Baseline kontrollenhet

