


**Roth QuickTemp Compact®
system**

med klinkers

Installation

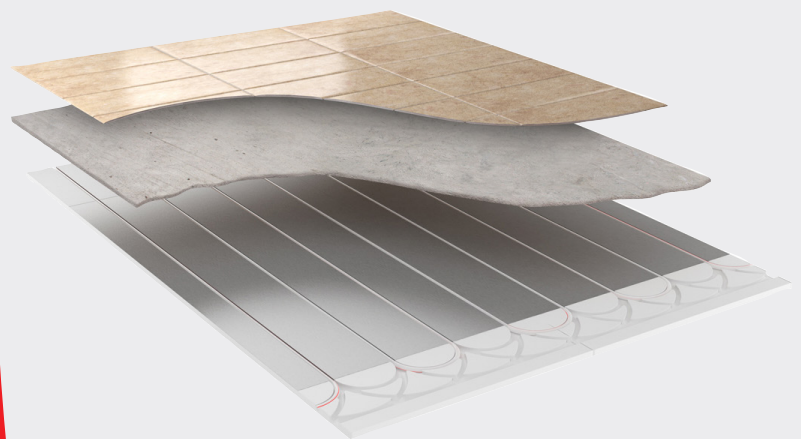


På betong - torra utrymmen

Living full of energy

Torra utrymmen

Roth QuickTemp Compact® system på betong.
Övergolvs: Klinkers max. 60 x 60 cm

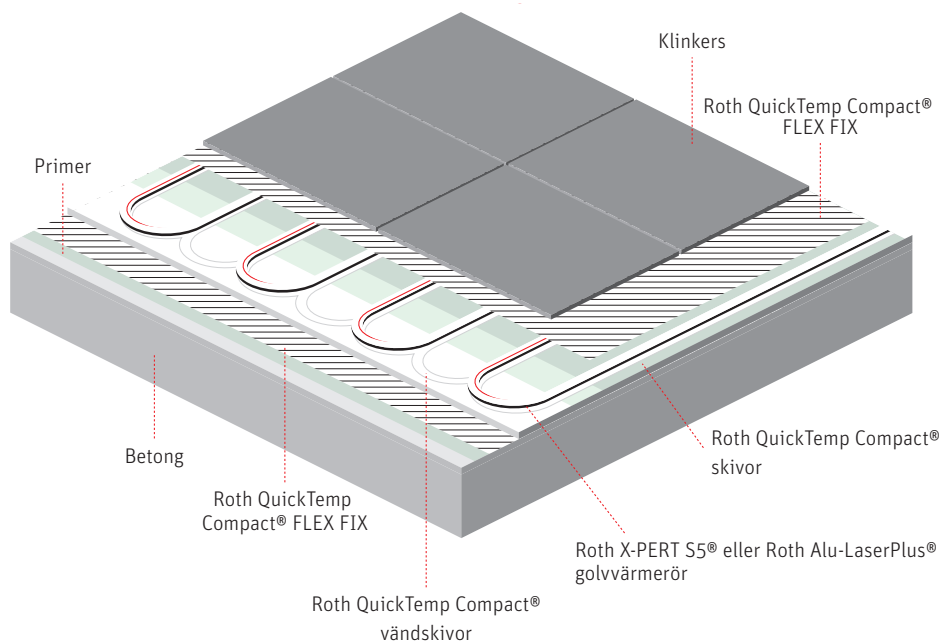

Arbetsgång:

1. Om det handlar om ett befintligt golv ska det kontrolleras att golvet är stabilt, plant och tillräckligt isolerat.

2. Betonggolvet primas med en vanlig allroundprimer (Styrenakryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

3. För limning av Roth QuickTemp Compact® skivorna mot underlaget används Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 6,5 x 13 mm eller en vanlig tandad fixkam 8 x 8 mm. Arbeta med små ytor, max 15 minuter mellan utläggning och montering av skivor.

4. Tryck ner Roth QuickTemp Compact® skivorna i fixen så att den kommer i kontakt med hela baksidan av skivorna. Se till att skivorna inte vrids eller böjs. Dammsug skivorna och rengör aluminiumplåten med förtunnad salmiak-lösning. Montera golvvärmerören i Roth QuickTemp Compact® skivorna när fixen har torkat (24h). Se även separata anvisningar för Roth QuickTemp Compact® system och Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX.*

5. För fixering av klinkers används Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 10 x 15 mm eller en vanlig tandad fixkam 10 x 10 mm. Klinkerplattornas storlek får inte överstiga 60 x 60 cm, de kan läggas i valfritt mönster med min. 7 mm fogbredd. Se separat monteringsanvisning för Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX*.

Vid större ytor än 40m² ska dilatationsfog göras i skiktet med klinkers.

6. Låt fixen härda 24 h innan ytan belastas. Golvet fogas med fog av valfritt fabrikat, som är avsedd för golvtypen. Se fabrikantens anvisningar.

* Monteringsanvisningar för Roths produkter kan hämtas på www.roth-sverige.se

