


**Roth QuickTemp Compact®
system**
med klinkers

Installation

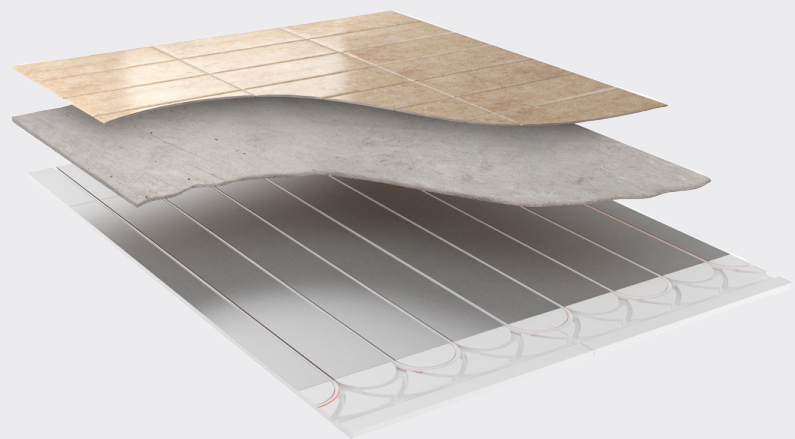


På C/C 30 cm träbjälklag - torra utrymmen

Living full of energy

Torra utrymmen

Roth QuickTemp Compact® system på träbjälklag C/C 30 cm.
Övergolvs: Klinkers max. 60 x 60 cm.

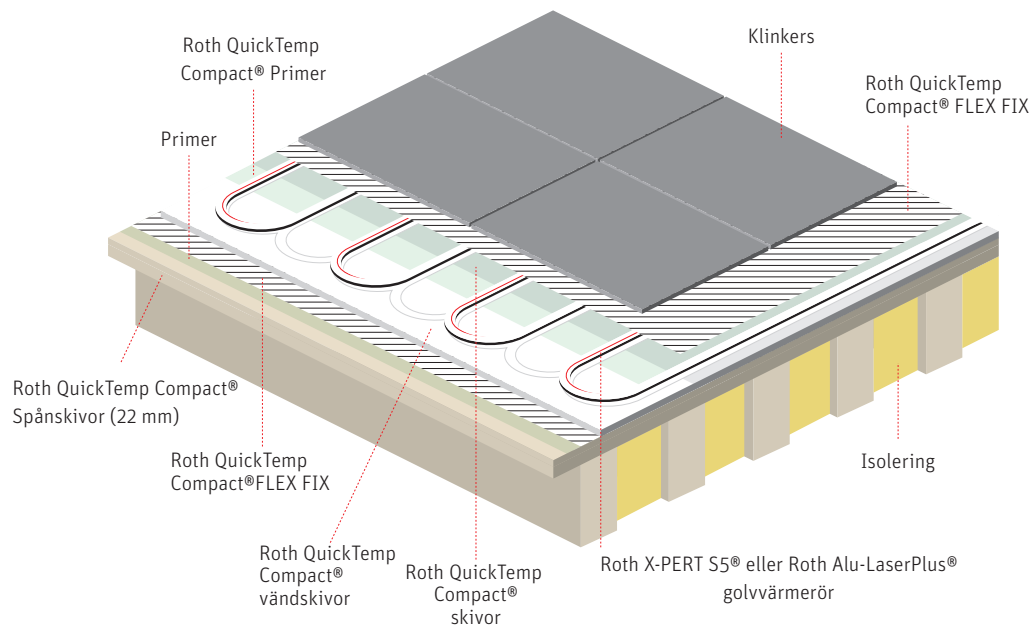

Arbetsgång:

1. Om det handlar om ett befintligt golv ska det kontrolleras att golvet är stabilt, plant och tillräckligt isolerat.

2. Om bjälklaget är öppet skruvas och limmas en 22 mm golvspånskiva på bjälkarna.

3. Spånskivorna primas med en vanlig allroundprimer (Styrenakryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

4. För limning av Roth QuickTemp Compact®skivorna mot underlaget används Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 6,5 x 13 mm eller en vanlig tandad fixkam 8 x 8 mm. Arbeta med små ytor, max 15 minuter mellan utläggning och montering av skivor.

5. Tryck ner Roth QuickTemp Compact® skivorna i fixen så att den kommer i kontakt med hela baksidan av skivorna. Se till att skivorna inte vrids eller böjs. I de fall där man ska lägga klinker på Roth QuickTemp Compact® skivorna på ett underlag av trä ska limningen kompletteras med skruv. Använd 4 x 50 mm skruv med försänkt huvud. Beräkna ca. 35 st skruvar/Roth QuickTemp Compact® skiva samt ca. 7 st/vänd- och fördelningskiva. Skruvarna ersätter inte limningen. Dammsug skivorna och rengör aluminiumplåten med förtunnad salmiak-lösning. Montera golvvärmerören i Roth QuickTemp Compact® skivorna när fixen har torkat (24h).

Se även separata anvisningar för Roth QuickTemp Compact® system och Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX.*

6. För fixering av klinkers används Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 10 x 15 mm eller en vanlig tandad fixkam 10 x 10 mm. Klinkerplattornas storlek får inte överstiga 60 x 60 cm, och förläggningen får inte vara i förband. Minsta fogbredd för konstruktionen är 7 mm. Se separat monteringsanvisning för Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX*. Vid större ytor än 40m² ska dilatationsfog göras i skiktet med klinkers.

7. Låt fixen härda 24 h innan ytan belastas. Golvet fogas med fog av valfritt fabrikat, som är avsedd för golvtypen. Se fabrikantens anvisningar.

* Monteringsanvisningar för Roths produkter kan hämtas på www.roth-sverige.se

Förbrukning/m²:

Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX för Roth QuickTemp Compact® skivor	4 - 4,5 kg/m ²
Roth QuickTemp Compact® systemskivor	1,35 skiva/m ²
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX för klinkers	6 - 7,0 kg/m ²

Torktider:

Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Fix – Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX	6 - 8 timmar vid +18°C och 50% RF, (ska dock ej belastas inom 24 h.)
Klinkerfog	Enligt fabrikantens anvisningar.

OBS! Torktid för konstruktionen är en vecka utan golvvärme och en vecka med golvvärme med max framledningstemperatur på 25 grader. Alternativt 2 veckor utan golvvärme. Därefter normal drift. Notera att keramiska ytskikt kan kräva längre tid innan golvvärmen driftsätts.

**ROTH SVERIGE AB**

Höjrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
E-mail: service@roth-sverige.se
roth-sverige.se