

Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Ardex SK 105 SK på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat.  
(Följ anvisning från din lim leverantör)

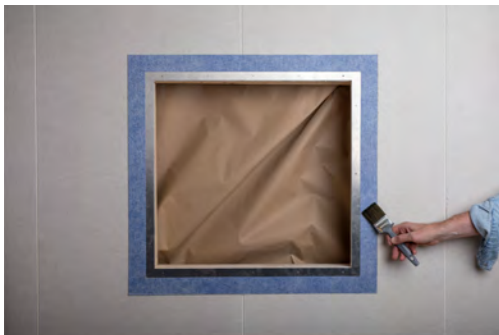

3. Applicera Ardex 7+8 alt. Ardex 8+9 LW på den prefabricerade folieflänsen. Stryk ut limmet med pensel alt. fintandad limspridare.



4. Applicera Ardex 7+8 alt. Ardex 8+9 LW på övrig väggyta.




5. Montera Ardex SK 100W Tricom Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.


Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

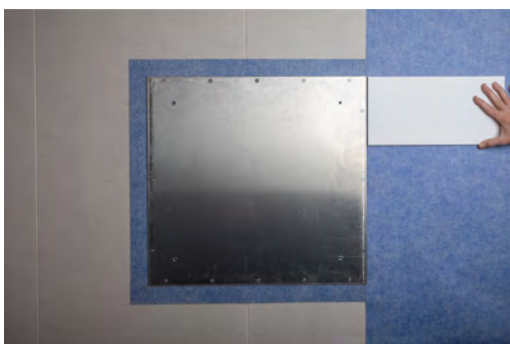

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.

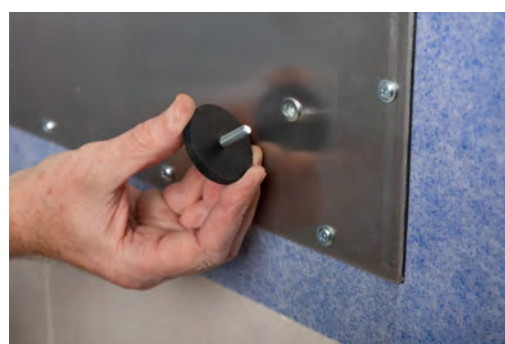

8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

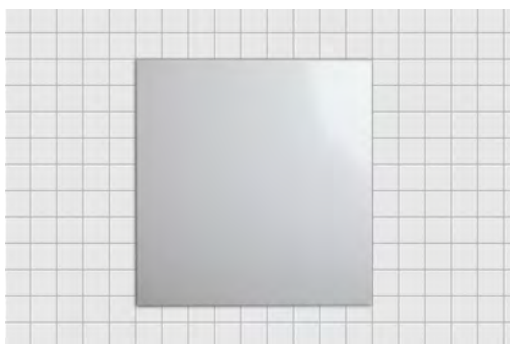

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Ardex Tricom 7+8 och Ardex 8+9 LW

För mer info se: [www.ardex.se](http://www.ardex.se)



C901413

