


Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Bostik Foil Seal Grab på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.

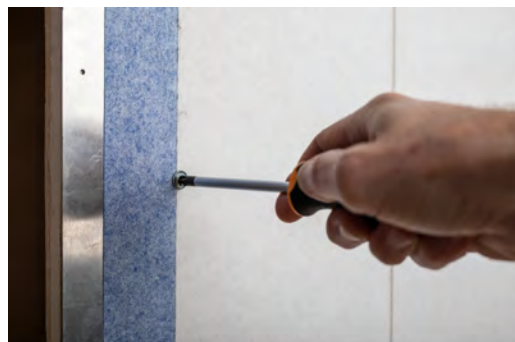

2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din limleverantör)



3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



4. Applicera Bostik Membran, Bostik Foiltac 1C alt. Bostik PROSEAL 2K på övrig väggyta.




5. Montera Bostik Tätskiktsfolie PRO LX och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk nogga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.



7. Montera väggplattorna i anpassat Bstik Fix så att det går att skruva bort luckan.

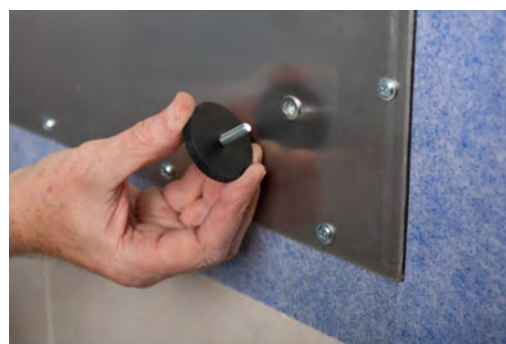

8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

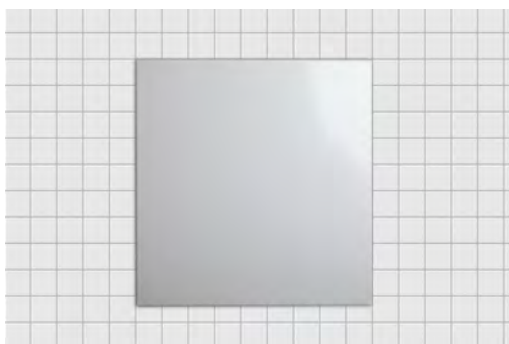

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggtyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTvF-X

För mer info se: www.bostik.se



C901413

