

Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Centro TM# Folielim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera Centro TM# Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.




4. Applicera Centro TM#10 tätmembran alt. Centro TM#2K på övrig väggyta.



5. Montera Centro TM#Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

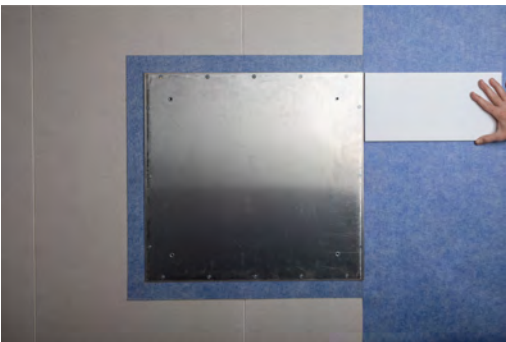

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.



8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

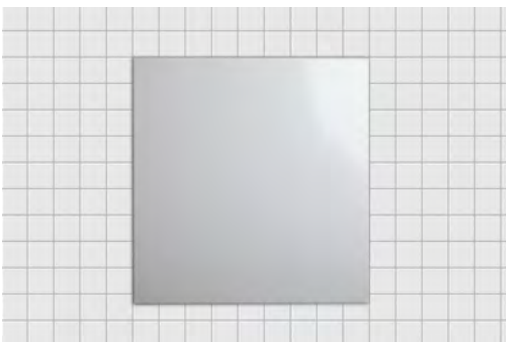

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Centro TM#System

För mer info se: [www.centro.se](http://www.centro.se)



C901413

