


Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera GKHero Pro Folielim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

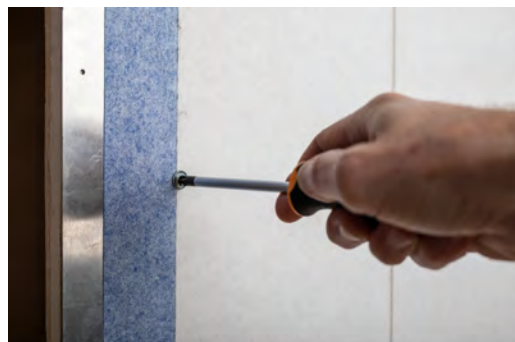

2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera GKHero Pro Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.



4. Applicera GKHero Pro våtrumsmembran alt. GKHero Pro 2K på övrig väggyta.




5. Montera GKHero Pro våtrumsfolie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.


Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

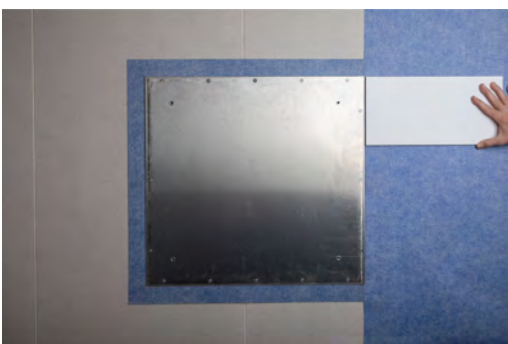

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.

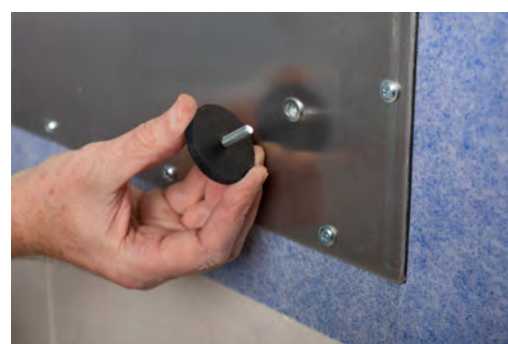

8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

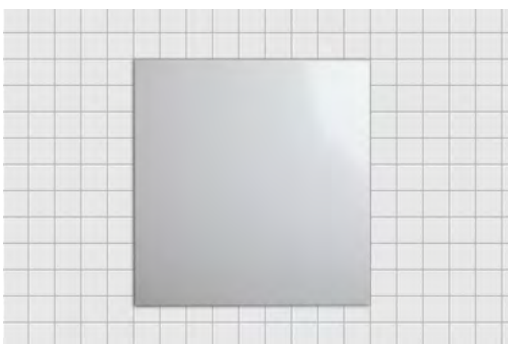

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggtyta skall monteras enligt anvisning för GKHero Pro våtrumsfolie.

För mer info se: www.gkheropro.se



C901413

