


Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Kiilto Keraseal på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.

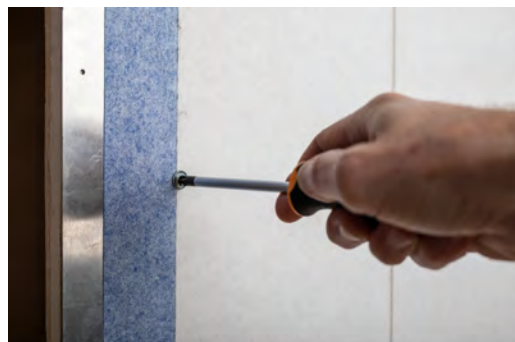

2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera Kiilto Keraseal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



4. Applicera Kiilto K2, Kiilto M1000 Eco, Kiilto Kiilto Pro Foil Attach alt. Kiilto Kerasafe Speedpå övrig väggyta.



5. Montera Kiilto Kerasafe+ folie alt. Kiilto Kerasafe Projekt och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.



7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.



8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

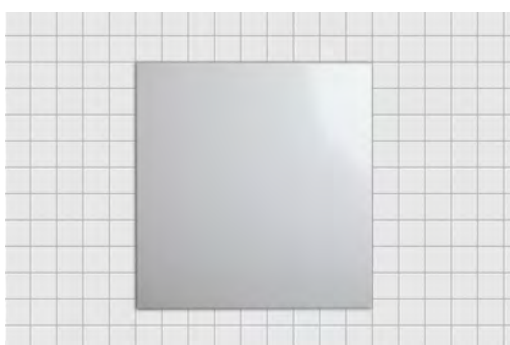

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ och Kiilto Kerasafe Projekt.

För mer info se: www.kiilto.se



C901413

