

Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Mira 3690 one-seal på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera Mira 3690 one-seal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.



4. Applicera Mira 4400 multicoat alt. Mira 4630 aquaflex 2K på övrig väggyta.




5. Montera Mira 4500 Vapourmat folie överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk nogga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.


Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

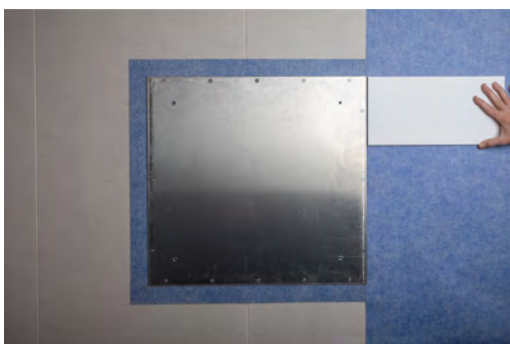

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.

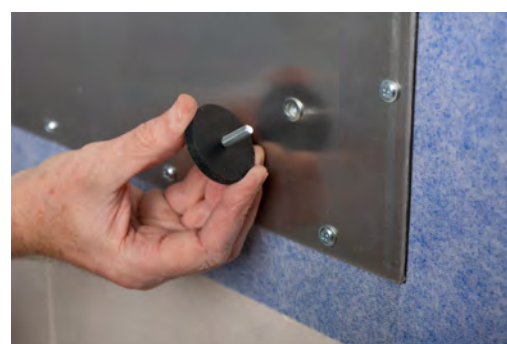

8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

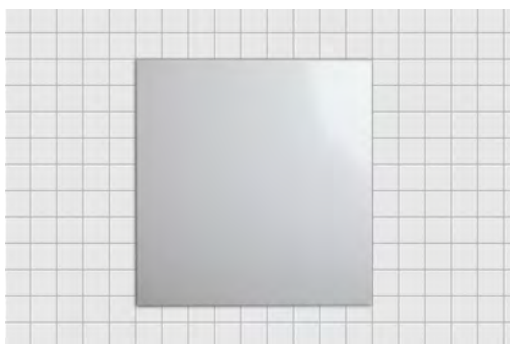

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Mira Vapourmat 100.

För mer info se: [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com).

**mira**



C901413

**Roth**