


Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Sopro Racofix 818 på väggytan som ramen ska täcka. Sprid ut limmet med fintandan limspridare.

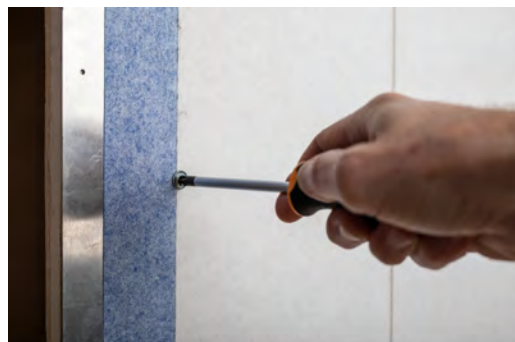

2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera Sopro Racofix 818 på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.




4. Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta.



5. Montera Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

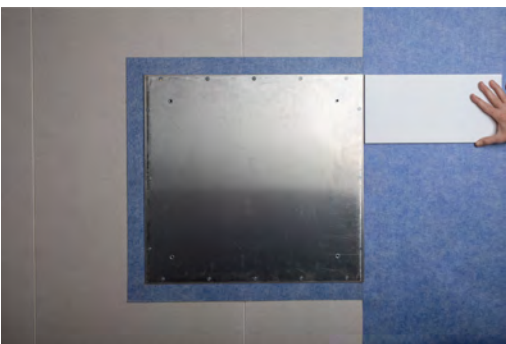

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.



8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

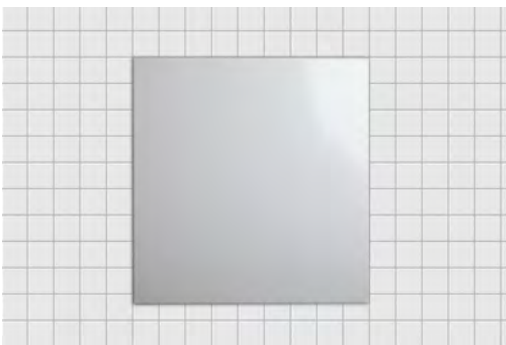

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Sopro AEB815 Tätskiktsfolie

För mer info se: [www.sopro.se](http://www.sopro.se)

**Sopro**  
Byggkemi



RI SE KONTROLL

C901413

**Roth**