

Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Weber tillbehörslim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)

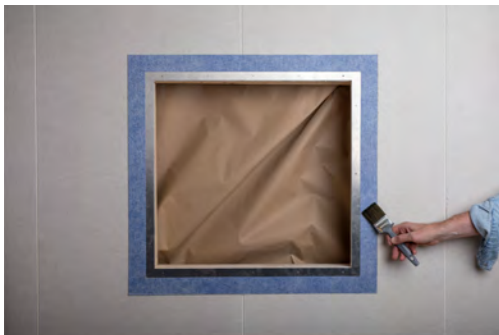

3. Applicera Weber tillbehörslim alt. webertec 2K Folie och skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.



4. Applicera Webertec 2K folie och skarvlim alt. Webertec membran och folielim på övrig väggyta. Använd roller alt.pensel. För förlängd öppen tid på limmen på kartongklädd gips, prima med weberfloor 4716 primer spädd 1:3 med vatten. Följ TEC montageanvisning



5. Montera Webertec Folieoch överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk nogga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.



7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.



8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

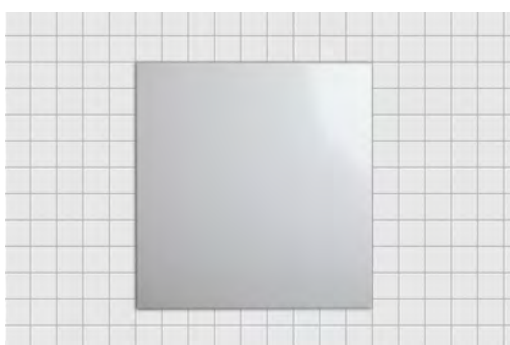

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.

För mer info se: www.se.weber/tatskiktssystem/tec-foliesystem.se.



C901413

