


Roth Compact® system
med klinkers


Installation

På betong - torra utrymmen

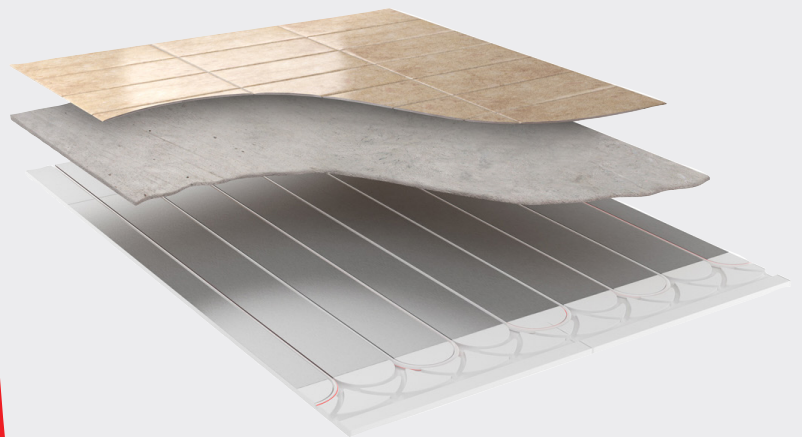

Torra utrymmen

(SE) Roth Compact® system på betong.
Övergolv: Klinkers max. 60 x 60 cm

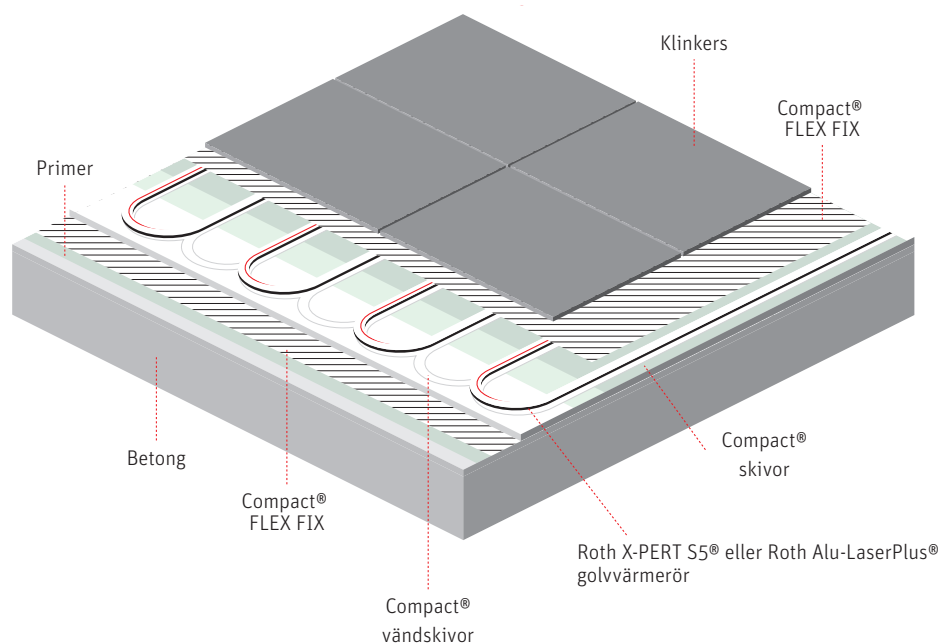

(SE) Arbetsgång:

1. Om det handlar om ett befintligt golv ska det kontrolleras att golvet är stabilt, plant och tillräckligt isolerat.

2. Betonggolvet primas med en vanlig allroundprimer (Styrenakryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

3. För limning av Compactskivorna mot underlaget används Roth FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 6,5 x 13 mm eller en vanlig tandad fixkam 8 x 8 mm. Arbeta med små ytor, max 15 minuter mellan utläggning och montering av skivor.

4. Tryck ner Compactskivorna i fixen så att den kommer i kontakt med hela baksidan av skivorna. Se till att skivorna inte vrids eller böjs. Montera golvvärmerören i Compactskivorna när fixen har torkat (24h). Dammsug skivorna och rengör aluminiumplåten med förtunnad salmiak-lösning. Se även separata anvisningar för Roth Compactsystem och Roth Compact FLEX FIX.*

5. För läggning av klinkers används Roth FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 10 x 15 mm eller en vanlig tandad fixkam 10 x 10 mm. Klinkerplattornas storlek får inte överstiga 60 x 60 cm, de kan läggas i valfritt mönster med min. 7 mm fogbredd. Se separat monteringsanvisning för Roth FLEX FIX *. Vid större ytor än 40m² ska dilatationsfog göras i skiktet med klinkers.

6. Låt fixen härda 24 h innan ytan belastas. Golvet fogas med fog av valfritt fabrikat, som är avsedd för golvtypen. Se fabrikantens anvisningar.

* Monteringsanvisningar för Roths produkter kan hämtas på www.roth-nordic.se

(SE)**Förbrukning /m²:**

Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Roth Compact® FLEX FIX för Compactskivor	4 - 4,5 kg/m ²
Roth Compact® systemskivor	1,35 skiva/m ²
Roth Compact® FLEX FIX för klinkers	6 - 7,0 kg/m ²

Torktider:

Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Fix – Roth Compact® FLEX FIX	6 - 8 timmar vid +18°C och 50% RF, (ska dock ej belastas inom 24 h.)
Klinkerfog	Enligt fabrikantens anvisningar.

OBS! Torktid för konstruktionen är 1 vecka utan golvvärme och en vecka med golvvärme med max framledningstemperatur på 25 grader. Alternativt 2 veckor utan golvvärme. Därefter normal drift. Notera att keramiska ytskikt kan kräva längre tid innan golvvärmen aktiveras.

**ROTH NORDIC AB**

Käglingevägen 37
213 76 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-nordic.se
roth-nordic.se