


Roth Clima Comfort system
med klinkers

Installation

Träbjälklag - torra utrymmen

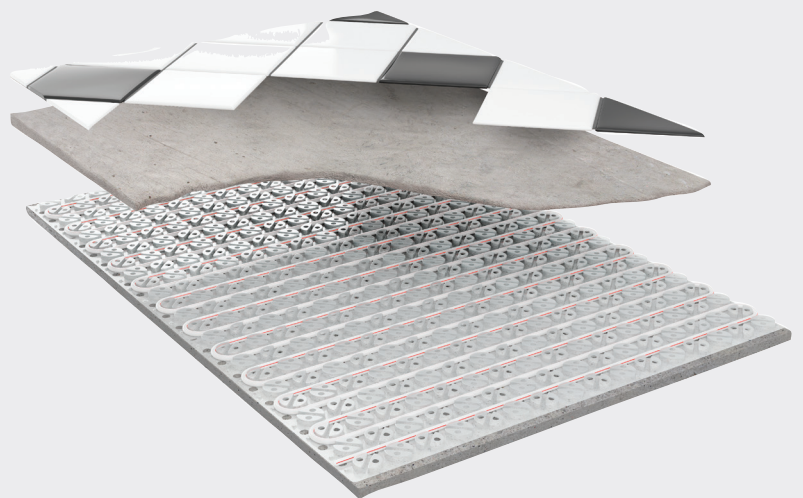


Living full of energy

Torra utrymmen

(SE) Roth Clima Comfort system på träbjälklag C/C 60 cm eller C/C 30 cm.

Övergolvs: Klinkers, max. 60 x 60 cm

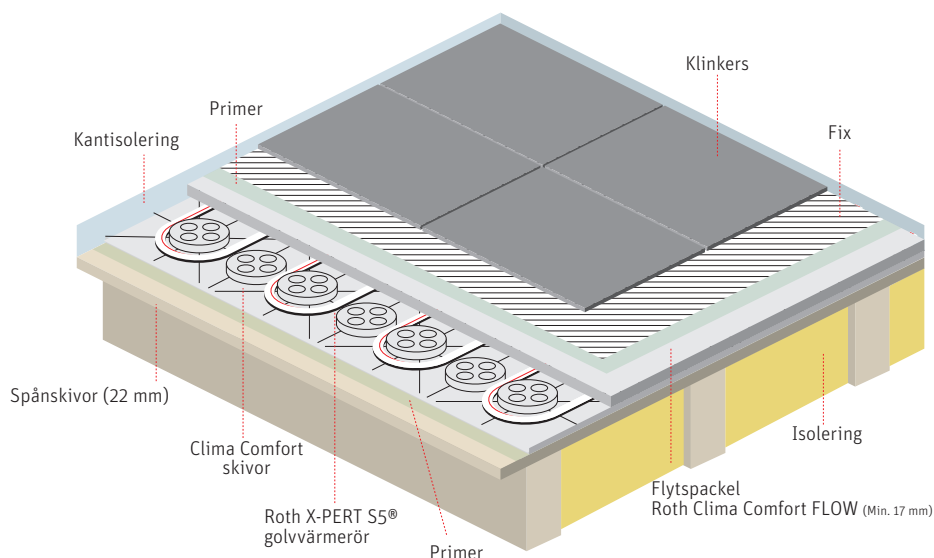

(SE) Arbetsgång:

1. Om det handlar om ett befintligt golv ska det kontrolleras att golvet är stabilt, plant och tillräckligt isolerat.

2. Om bjälklaget är öppet skruvas och limmas en 22 mm golvspån-skiva på bjälkarna.

3. Spånskivorna primas med en vanlig allroundprimer (Styren-akryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

4. Lägg ut kantisolering, Clima Comfort skivor och montera rören i skivorna. Man ska alltid börja med att lägga ut kantisoleringen längs väggarna innan Clima Comfort skivorna läggs ut. Kantisoleringen ser till att flytspacklet inte rinner ner i bjälklaget och ger en expansionsfog mot väggarna.

5. Spackla ytan med Roth Clima Comfort FLOW i minst 17 mm tjocklek. Se separat anvisning för Roth Clima Comfort FLOW*.

6. Den spacklade ytan primas med en vanlig allroundprimer (Styren-akryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

7. För läggning av klinkers används Roth FLEX FIX. Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 10 x 15 mm eller en vanlig tandad fixkam 10 x 10 mm. Klinkerplattornas storlek får inte överstiga 60 x 60 cm, de kan läggas i valfritt mönster med min. 7 mm fogbredd. Se separat monteringsanvisning för Roth FLEX FIX*. Vid större ytor än 40 m² ska dilatationsfog göras i skiktet med klinkers.

8. Låt fixen härda 24 h innan ytan belastas. Golvet fogas med fog av valfritt fabrikat, som är avsedd för golvtypen. Se fabrikantens anvisningar.

* Monteringsanvisningar för Roths produkter kan hämtas på www.roth-nordic.se

(SE)

Förbrukning/m²:

Golvspånskivor	Hela golvytan
Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Roth Clima Comfort systemskivor	1,3 skiva/m ²
Roth Clima Comfort FLOW	1,7 kg per mm/m ² (29 kg/m ² vid 17 mm)
Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning.
Roth Compact® FLEX FIX	6 - 7,0 kg/m ²

Torktider:

Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisningar
Flytspackel – Roth Clima Comfort FLOW	5 timmar vid +18°C och 50% RF (kan beträdas efter 2 timmar)
Klinkerfix - Roth Compact® FLEX FIX	6 - 8 timmar vid +18°C och 50% RF, (ska dock ej belastas inom 24 h.)
Klinkerfog	Enligt fabrikantens anvisningar

OBS! Torktid för konstruktionen är 1 vecka utan golvvärme och en vecka med golvvärme med max framledningstemperatur på 25 grader. Alternativt 2 veckor utan golvvärme. Därefter normal drift. Notera att keramiska ytskikt kan kräva längre tid innan golvvärmen aktiveras.



ROTH NORDIC AB

Käglingevägen 37
213 76 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-nordic.se
roth-nordic.se