



Roth Clima Comfort system
med klinkers

Installation

På träbjälklag - våtrum

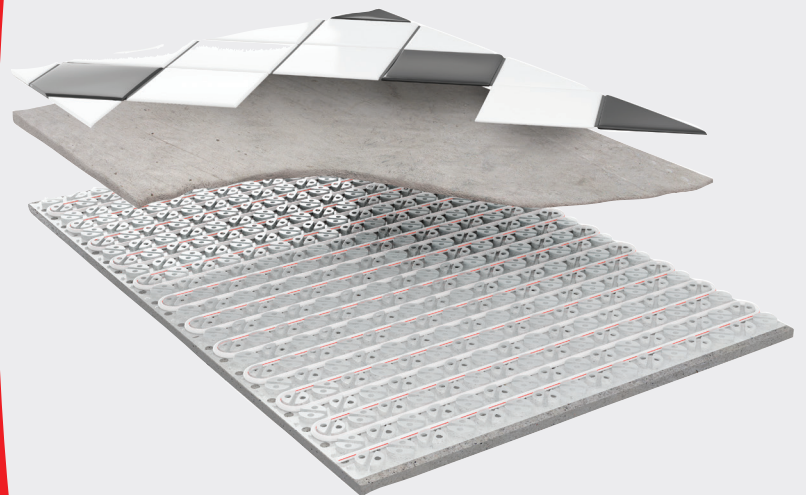

(SE) Roth Clima Comfort system på träbjälklag C/C 30 cm.
Övergolv: Tätskikt och klinkers, max. 60 x 60 cm.

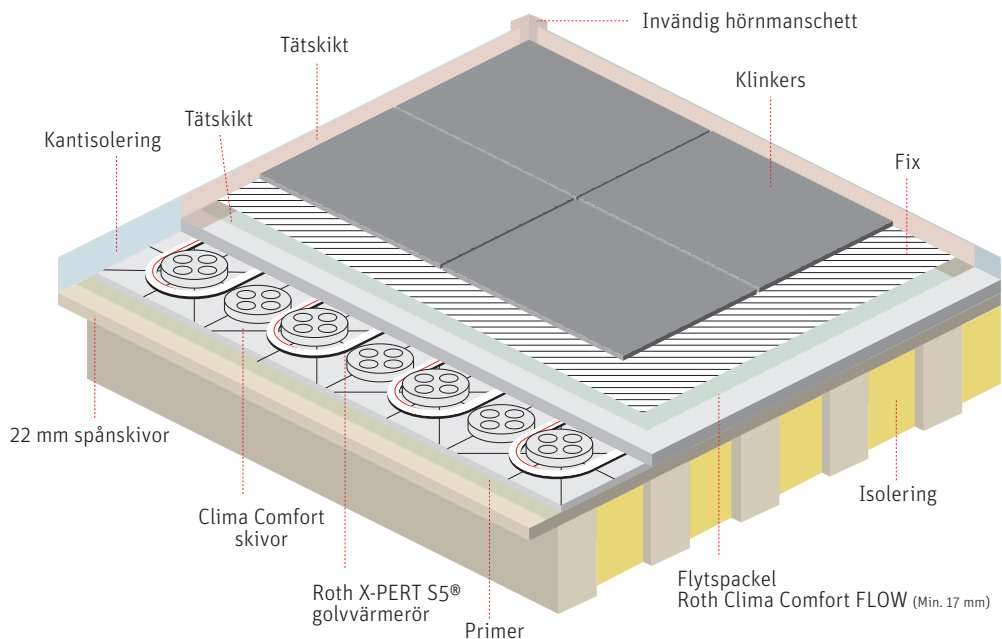

(SE) Arbetsgång:

1. Om det handlar om ett befintligt golv ska det kontrolleras att golvet är stabilt, plant och tillräckligt isolerat.

Övriga krav på underlaget enligt Säkra Våtrum (GVK) eller BBV (BKR).

2. Om bjälklaget är öppet skruvas och limmas en 22 mm golvspån-skiva på bjälkarna.

3. Spånskivorna primas med en vanlig allroundprimer (Styren-akryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

4. Lägg ut kantisolering, Clima Comfort skivor och montera rören i skivorna. Man ska alltid börja med att lägga ut kantisoleringen längs väggarna innan Clima Comfort skivorna läggs ut. Kantisoleringen ser till att flytspacklet inte rinner ner i bjälklaget och ger en expansionsfog mot väggarna.

5. Spackla ytan med Roth Clima Comfort FLOW i minst 17 mm tjocklek.

Se separat anvisning för Roth Clima Comfort FLOW*.

6. Den spacklade ytan primas med en vanlig allroundprimer (Styren-akryl eller akryl) i korrekt blandningsförhållande och utförande enligt fabrikantens anvisningar.

7. Godkänt tätskiktssystem appliceras enligt fabrikantens anvisningar.

8. För läggning av klinkers används ett godkänt fix av valfritt fabrikat alternativt Roth FLEX FIX.

För Roth FLEX FIX gäller: Fixet fördelas ut med en bågad tandspackel 10 x 15 mm eller en vanlig tandad fixkam 10 x 10 mm. Klinkerplattornas storlek får inte överstiga 60 x 60 cm, de kan läggas i valfritt mönster med min. 7 mm fogbredd.

Se separat monteringsanvisning för Roth FLEX FIX*. Vid större ytor än 40 m² ska dilatationsfog göras i skiktet med klinkers.

9. Låt fixen härda 24 h innan ytan belastas. Golvet fogas med fog av valfritt fabrikat, som är avsedd för golvtypen.

Se fabrikantens anvisningar.

* Monteringsanvisningar för Roths produkter kan hämtas på www.roth-nordic.se

(SE)**Förbrukning /m²:**

Golvspånskivor	Hela golvytan
Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Roth Clima Comfort systemskivor	1,3 skiva/m ²
Roth Clima Comfort FLOW	1,7 kg per mm/m ² (29 kg/m ² vid 17 mm)
Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Tätskiktssystem	Enligt fabrikantens anvisning
Roth Compact® FLEX FIX	6 - 7,0 kg/m ²

Torktider:

Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Flytspackel – Roth Clima Comfort FLOW	5 timmar vid +18° och 50% RF. 2 dygn/cm innan tätskikt appliceras (kan beträdas efter 2 timmar)
Styren-akryl eller akrylprimer	Enligt fabrikantens anvisning
Tätskiktssystem	Enligt fabrikantens anvisning
Klinkerfix - Roth Compact® FLEX FIX	6 - 8 timmar vid +18°C och 50% RF, (ska dock ej belastas inom 24 h.)
Klinkerfog	Enligt fabrikantens anvisningar

OBS! Torktid för konstruktionen är 1 vecka utan golvvärme och en vecka med golvvärme med max framledningstemperatur på 25 grader. Alternativt 2 veckor utan golvvärme. Därefter normal drift. Notera att keramiska ytskikt kan kräva längre tid innan golvvärmen aktiveras.

**ROTH NORDIC AB**

Käglingevägen 37
213 76 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-nordic.se
roth-nordic.se